

三维可调隐藏合页 B60 使用说明


感谢您使用我们公司产品。在产品安装前请您仔细阅读说明书以便正确安装。
安装结束后请将此说明书转交给实际使用人保管以便随时可以查阅。

使用说明注意事项：


- 1. 本产品不能使用在直接接触雨雪的场所。
- 2. 依据使用闭门器的不同可能会使合页破损或者动作异常从而导致门无法关紧，请使用前务必先确认。
- 3. 当装在门上的合页出现往下掉时请不要大力关门，会造成合页的破损。
- 4. 门有翘曲或变形时合页可能动作变差造成门无法关紧。
- 5. 使用中要定时确认各部位螺丝和调节螺丝有无松动。

构成部件	适用门规格	可调节范围
▷ 隐藏式合页 1 个 ▷ 装饰盖 (门扇 2 个、门框 2 个) ▷ 十字沉头自攻螺丝 (5x30)8 个 ▷ 六角扳手 (S4)1 个 ▷ 安装说明书 1 张	最大门重 60kg(2 个)	上下方向 $\pm 3.0\text{mm}$
	门厚 38mm 以上	左右方向 $\pm 2.5\text{mm}$
	门尺寸宽 900mm 以下 / 高 2100mm 以下	前后方向 $\pm 1.5\text{mm}$

安装加工图

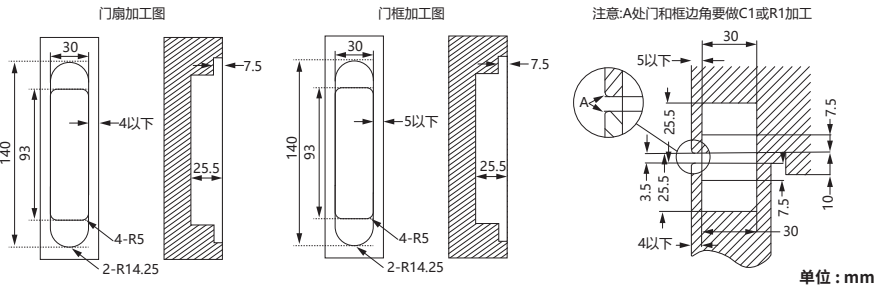

各部件名称

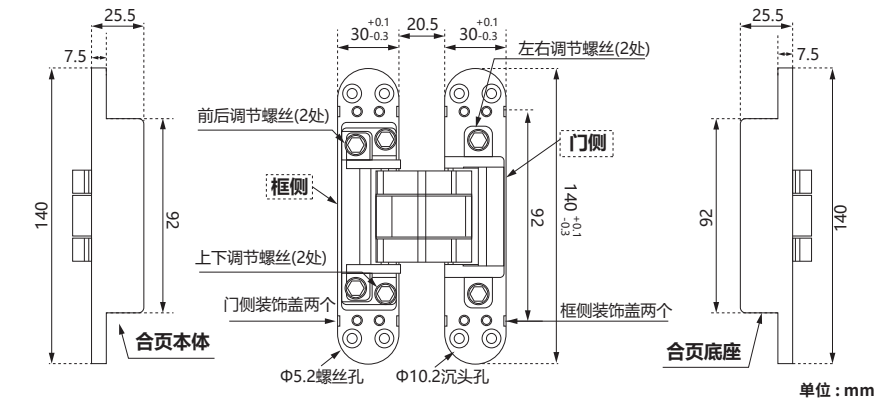


安装步骤：

- 1. 如图 A 所示，装饰盖与合页本体分开。
- 2. 把合页本体放入门上已开好的槽内，并用螺丝固定好。
- 3. 如图 B 所示将门稍微抬起调整好方向使上下侧本体能同卡入门框开好的槽内，并用螺丝固定好。
- 4. 把合页固定后进入门位置调整作业。


注意：

- ▷ 合页底座有方向性，在底座放入门框槽位前请先试着把本体和底座组合以下等确定放置的方向后再把底座放入开槽内，方向错误的话本体和底座无法发挥功能门也无法固定。
- ▷ 在螺丝固定前请不要关门或进行野蛮作业，否则可能造成门脱落及砸伤人。

A. 分解图

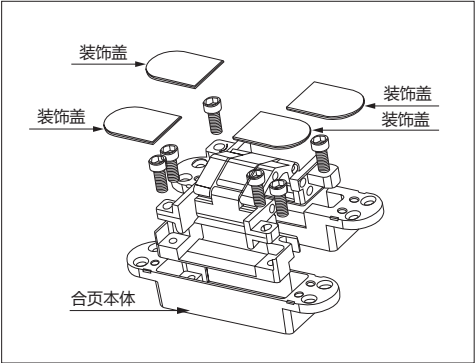


B. 安装方法

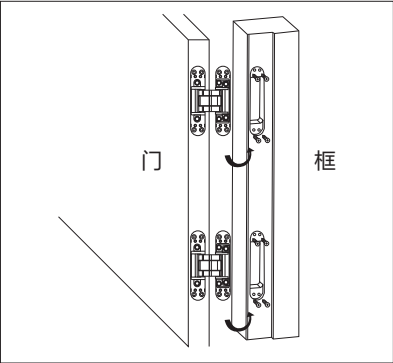

门位置调节步骤：

参照 [调节螺丝和调节方向] 示意图

按方向逐步进行。

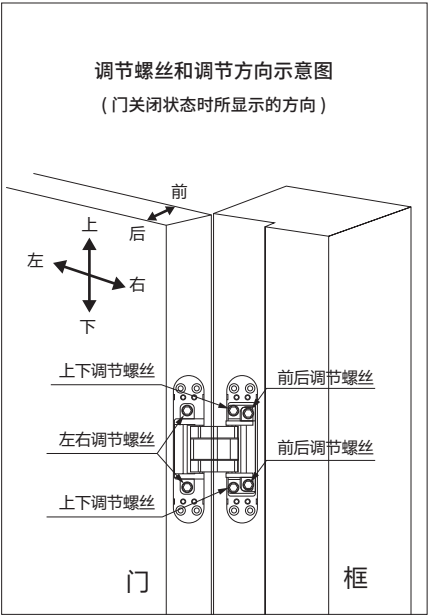

1. 调节上下方向

用附件的六角板手把上下固定螺丝拧松约一圈，旋转上下调节轮进行位置调节，把门调到适当高度后，然后把螺丝重新固定。

2. 调节前后方向

用附件的六角板手把前后固定螺丝拧松约一圈，旋转前后调节轮进行位置调节，把门调到适当高度后，然后把螺丝重新固定。

注意：

- ▷ 上下调节轮和前后调节轮的推荐转动扭力为 3N.m(30.6kgf.cm)
- ▷ 不能把上下固定螺丝卸下，否则可能造成门脱落砸伤人。

3. 调节左右方向

用附件的六角板手把左右调整螺丝拧松来调节门的左右位置。往右拧门框和门的间隙就会大，往左拧门框和门的间隙就会变小。把左右调整螺丝 (1 个合页 2 个) 分别调整到合适的位置。

注意：

- ▷ 左右调节：将左右调整螺丝 (1 个合页 2 个) 分别逐步调整到合适的位置，只调节一处螺丝可能会造成合页受损所以务必同时调节 2 处螺丝且调节量要相同调节量不同也将造成合页受损。
- ▷ 左右调节螺丝向右旋转调节不能超过 3MM，超过会有门脱落砸伤人的风险。

4. 最后把装饰盖合上，稍微用力按一下使得装饰盖刚好插入孔中。

▷ 注意：装卸装饰盖时不要使用蛮力容易引起破损。