



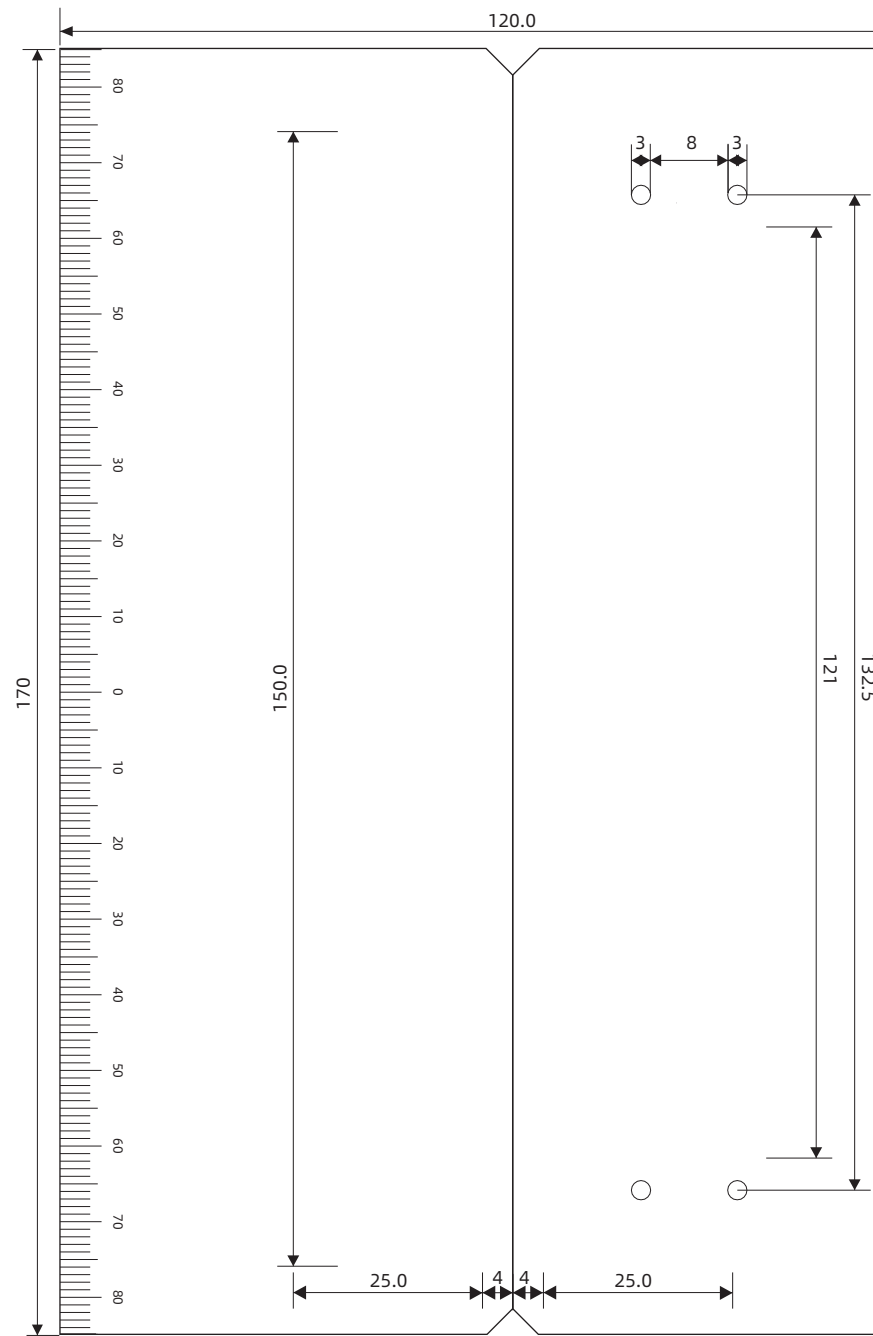


## A40 安装说明


安装示意图

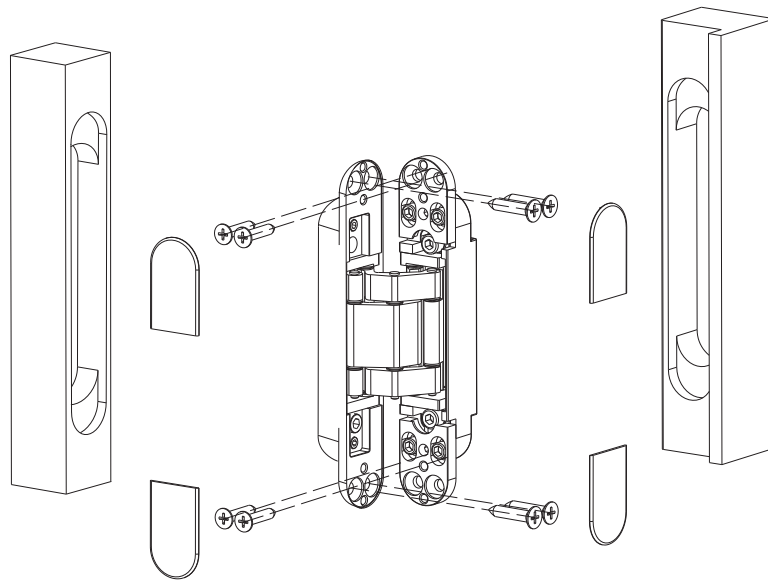


零件图

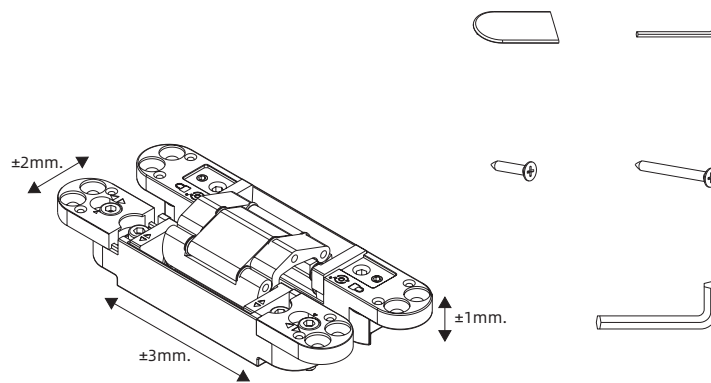

## 无槽内门的隐藏铰链系统

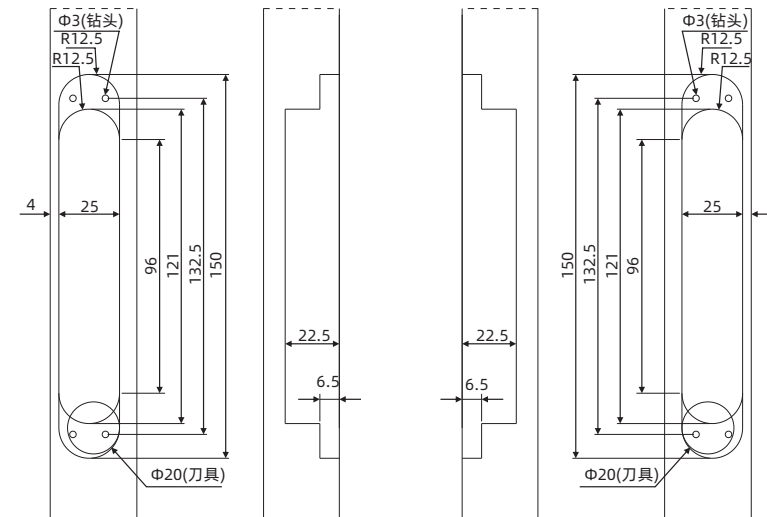


进一步框架类型的安装情况  
木质框架

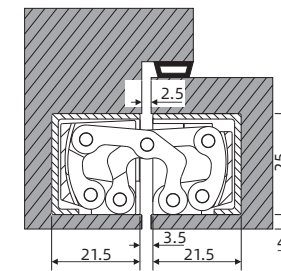

使用封闭式M5螺丝拧紧铰链，  
这取决于框架的设计，  
使用小垫片。


钢框架

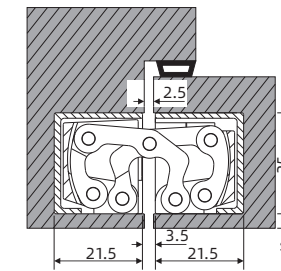


钢框架必须配备一个固定接收器。  
铝框：配框厂家的接收器。

170


120.0

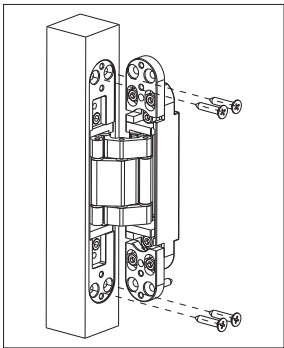

进行切割  
切口24mm  
外圈30mm  
木铰部分(标准门)采用5mm木螺丝。

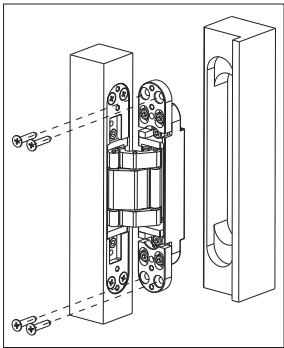

根据框架类型，固定铰链。  
如有需要，请稍微松开上夹紧螺丝，  
以便调节高度。  
座架：采用5mm木螺丝螺钉。

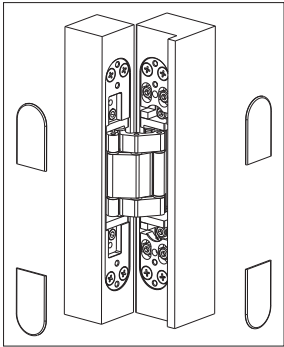


拧紧小盖板，  
用密封的公司螺丝固定在门框和门框上。


安装完毕后，请仔细检查所有夹紧和固定螺丝的紧固情况。

120.0


## 调整螺丝

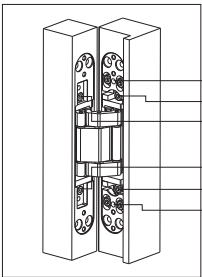


高度调整  
深度调整  
侧边调整

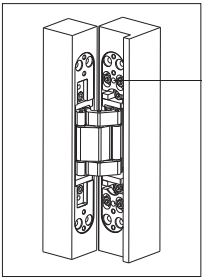

高度调整  
- 稍微松开夹紧螺丝。  
- 转动下高度调节螺丝调整门的垂直位置  
(如有必要，将上高度调节螺丝反方向转动)  
- 重新紧固夹紧螺丝。

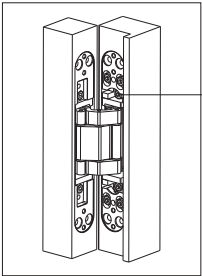


深度调整  
- 稍微松开固定螺丝。  
- 把门压到正确的位置。  
- 重新紧固夹紧螺丝。

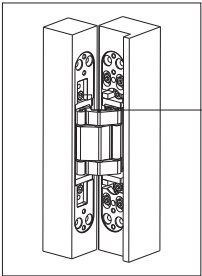

侧边调整  
- 使用4mm六角匙调整主轴。  
- 向左——转向铰链(最大3mm)。  
- 向右——拧紧(最大3mm)。

120.0



132.5

121

25.0 4 4 25.0

150.0

